

Potrzebne narzędzia:

- lutownica
- obcinaczki boczne
- klej do tworzyw sztucznych


Montaż:

Otworzyć wagon wsuwając karty kredytowe pod drzwiami bocznymi. Zdemonstrować górny podkład i wkleić płytkę oświetlenia dolnego pokładu (przewody połączeniowe przepleść przez otwory (rys 1).



Rys. 1. Oświetlenie dolnego pokładu

Przełożyć przewody zasilania jak na rys. 2 pod wypraską podłogi tak, aby wyszły dołem w osi obrotu wózka (rys 2) – wykonać po obu stronach wagonu.


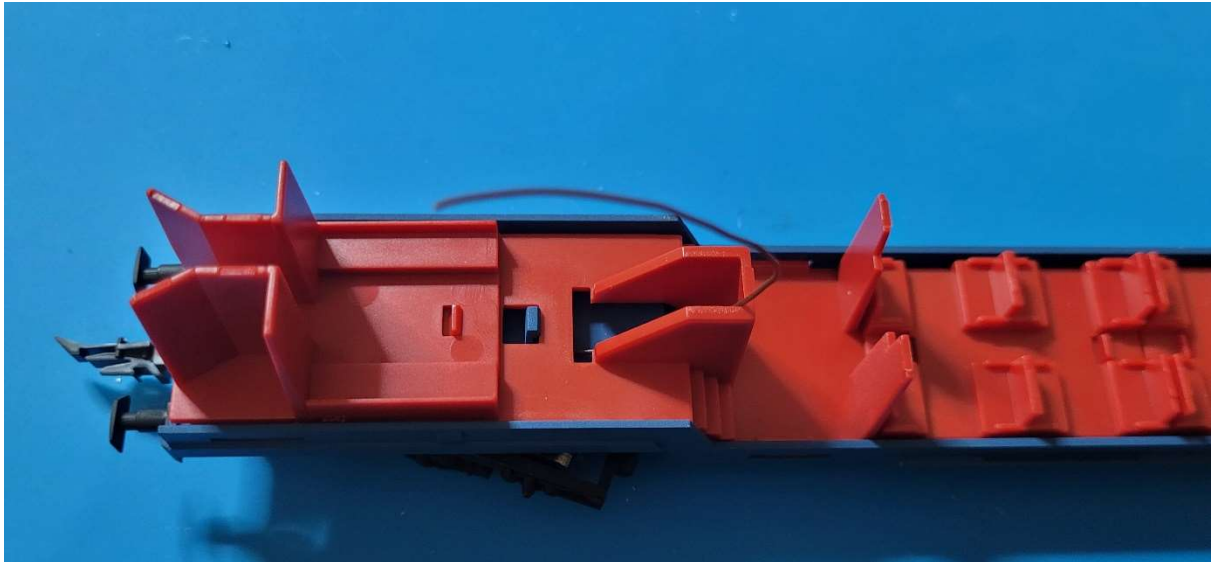


Rys. 2 Przewód zasilający

Zamontować z powrotem górny pokład, a następnie zamontować górną płytkę oświetlenia – zwrócić uwagę na orientację i przylutować przewody dolnej płytki do tyków green i black (czarny przewód). Do styków T1, T2 przylutować przewody zasilające z wózka. Płytkę zabezpieczyć klejem na ciepło.

Montaż oświetlenia końca pociągu (opcja):

Płytki oświetlenia wkleić w pudło wagonu tak, aby diody trafiły w światła końca składu. Przylutować przewody jak na rysunku 3.

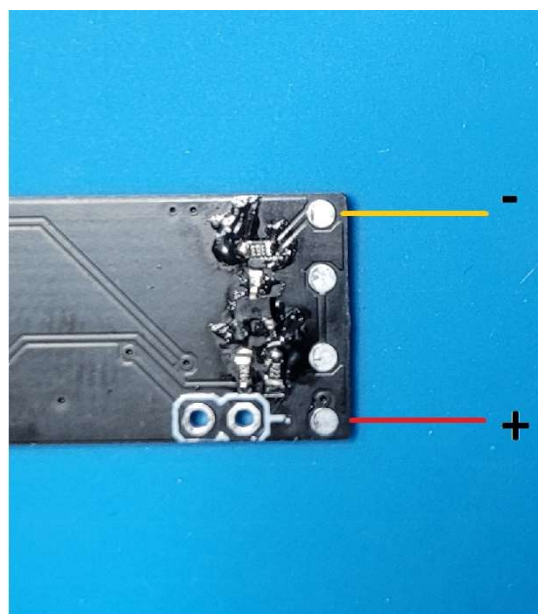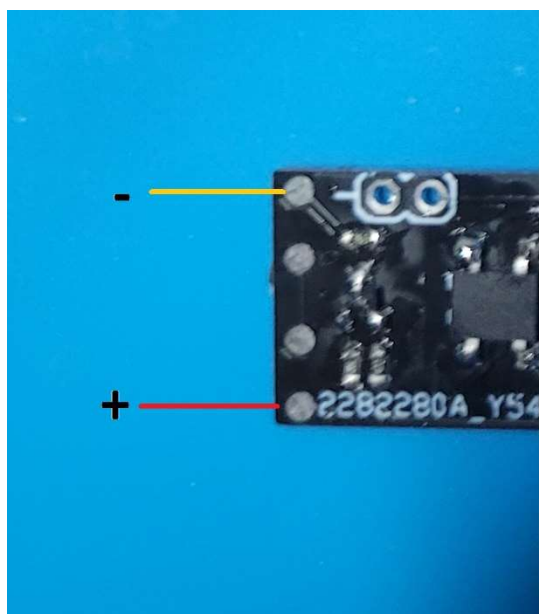

Rys 3 Lutowanie płytki oświetlenia końca składu.